


PER:  
FOR:

## AZBE (E)

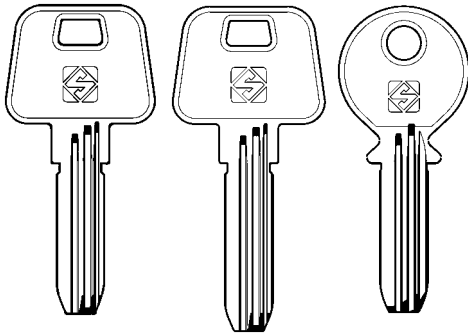

  
AZ6

  
AZ7

  
AZ8

CAVERS (F)

OPTIONAL



### D741446ZB

Tracer point TE11  
Tastatore TE11  
Taster TE11  
Palpeur TE11  
Palpador TE11  
Palpador TE11




### D741447ZB

Cutter FE11  
Fresa FE11  
Fräser FE11  
Fraise FE11  
Fresa FE11  
Fresa FE11

PER:  
FOR:

## CISA (I)

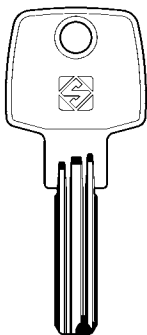

  
CS48

OPTIONAL



### D741430ZB

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




### D741431ZB

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03

PER:  
FOR:

## CISA (I)

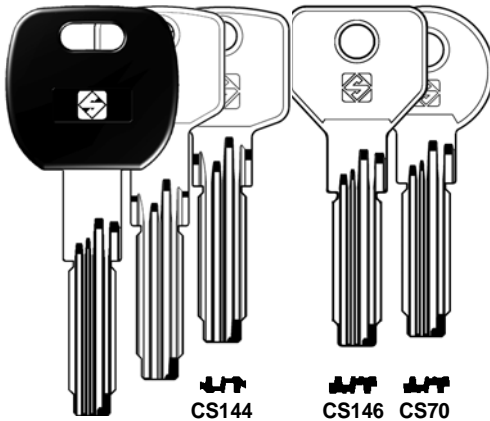

CS144

CS146 CS70

CS62P CS62

CS70P CS115

CS116P CS139


CS139P CS140

CS141

CS145

NEW ASTRAL - ASIX

OPTIONAL

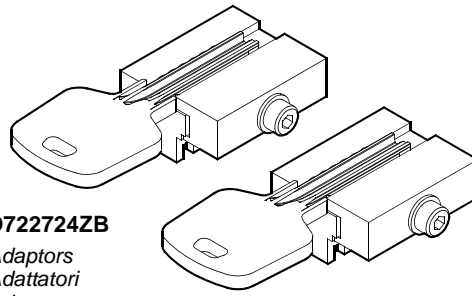

**D722724ZB**

Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

OPTIONAL



**D741430ZB**

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




**D741431ZB**

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03

PER:  
FOR:

## ELZETT (H)

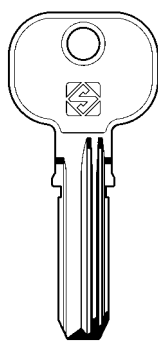

EL9

OPTIONAL



**D741430ZB**

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




**D741431ZB**

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03

PER:  
FOR:

## FICHET (F)

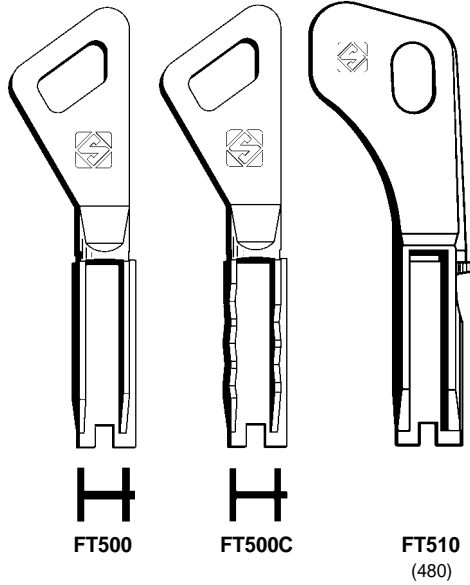


STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## FTH (F)

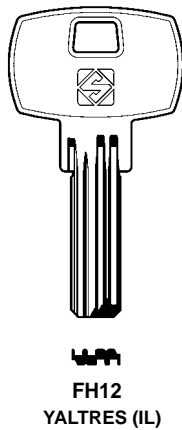

OPTIONAL



### D741430ZB

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




### D741431ZB

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03

PER:  
FOR:

## ISEO (I)

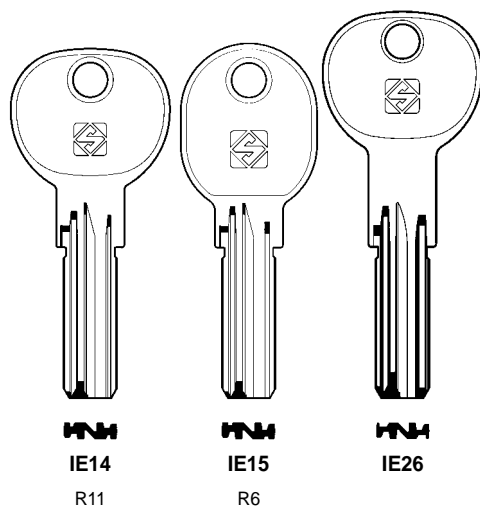

STANDARD



### D741128ZB

Tracer point TE01  
Tastatore TE01  
Taster TE01  
Palpeur TE01  
Palpador TE01  
Palpador TE01



### D741127ZB

Cutter FE01  
Fresa FE01  
Fräser FE01  
Fraise FE01  
Fresa FE01  
Fresa FE01


PER:  
FOR:

## JIS (E)



**JS5P**

OPTIONAL

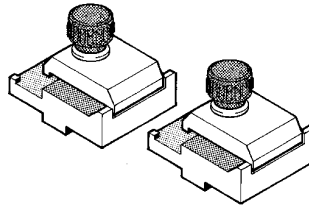

### D701664ZB


Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04

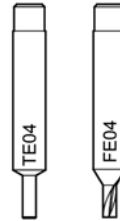


### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## KABA (CH)

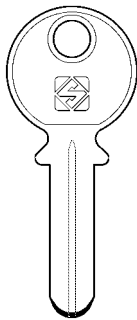

**KA1**

8

LÅSBOLAGET (S)

OPTIONAL



### D741430ZB

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




### D741431ZB

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03


PER:  
FOR:

## KABA (CH)



**KA8**

OPTIONAL




### D710008ZB

Adaptors for KABA-Micro  
Adattatori per chiavi KABA-Micro  
Adapters für KABA-Micro Schlüssel  
Adaptateurs pour clés KABA-Micro  
Adaptadores para llaves KABA-Micro  
Adaptadores para chaves KABA-Micro

### D741487B

Tracer point TE13  
Tastatore TE13  
Taster TE13  
Palpeur TE13  
Palpador TE13  
Palpador TE13




### D741488B

Cutter FE13  
Fresa FE13  
Fräser FE13  
Fraise FE13  
Fresa FE13  
Fresa FE13

PER:  
FOR:

## MCM (E)

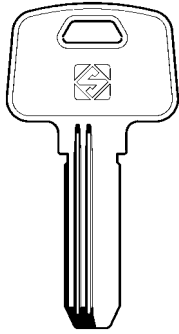


**MC10R**

OPTIONAL



### D741476ZB

Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

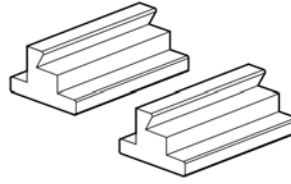

OPTIONAL



### D741436ZB

Tracer point TE06  
Tastatore TE06  
Taster TE06  
Palpeur TE06  
Palpador TE06  
Palpador TE06




### D741437ZB

Cutter FE06  
Fresa FE06  
Fräser FE06  
Fraise FE06  
Fresa FE06  
Fresa FE06

PER:  
FOR:

## MCM (E)

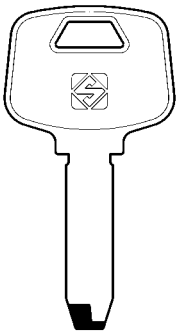

**MC9**

OPTIONAL



### D741442ZB

Tracer point TE09  
Tastatore TE09  
Taster TE09  
Palpeur TE09  
Palpador TE09  
Palpador TE09



### D741443ZB

Cutter FE09  
Fresa FE09  
Fräser FE09  
Fraise FE09  
Fresa FE09  
Fresa FE09

OPTIONAL



### D741444ZB

Tracer point TE10  
Tastatore TE10  
Taster TE10  
Palpeur TE10  
Palpador TE10  
Palpador TE10



### D741445ZB

Cutter FE10  
Fresa FE10  
Fräser FE10  
Fraise FE10  
Fresa FE10  
Fresa FE10

STANDARD



### D741128ZB


Tracer point TE01  
Tastatore TE01  
Taster TE01  
Palpeur TE01  
Palpador TE01  
Palpador TE01



### D741127ZB

Cutter FE01  
Fresa FE01  
Fräser FE01  
Fraise FE01  
Fresa FE01  
Fresa FE01

PER:  
FOR: **MUL.T.LOCK (IL)**

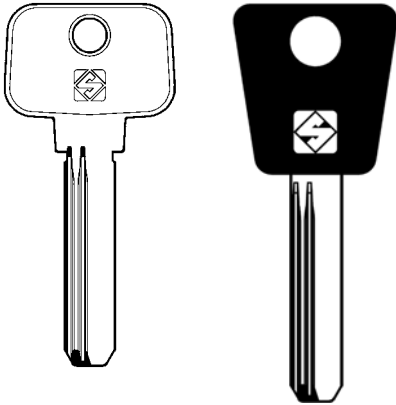

MTK13R

7X7

MTK13RAP

MTK15R

MTK15RAP

7X7 (66)

OPTIONAL



**D741446ZB**


Tracer point TE11  
Tastatore TE11  
Taster TE11  
Palpeur TE11  
Palpador TE11  
Palpador TE11



**D741447ZB**

Cutter FE11  
Fresa FE11  
Fräser FE11  
Fraise FE11  
Fresa FE11  
Fresa FE11


PER:  
FOR: **MUL.T.LOCK (IL)**

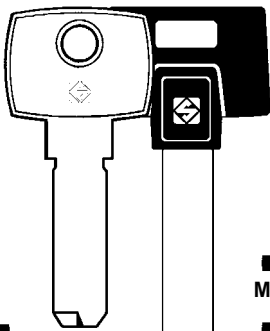

MTK1

MTK2P

MTK3P

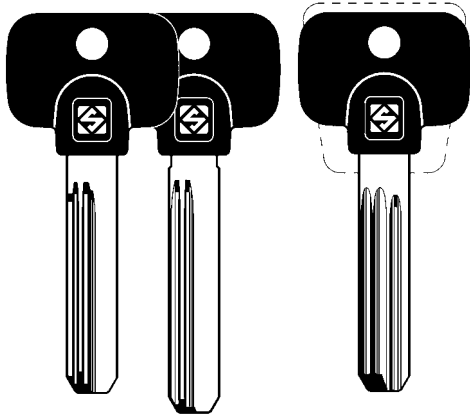

MTK10RP

MTK4RPX

MTK12RP

Junior

MTK4P

MTK4RP

MTK7RP

MTK8RP

MTK9RP

STANDARD



**D741128ZB**

Tracer point TE01  
Tastatore TE01  
Taster TE01  
Palpeur TE01  
Palpador TE01  
Palpador TE01



**D741127ZB**

Cutter FE01  
Fresa FE01  
Fräser FE01  
Fraise FE01  
Fresa FE01  
Fresa FE01

OPTIONAL



**D741440ZB**

Tracer point TE08  
Tastatore TE08  
Taster TE08  
Palpeur TE08  
Palpador TE08  
Palpador TE08




**D741441ZB**

Cutter FE08  
Fresa FE08  
Fräser FE08  
Fraise FE08  
Fresa FE08  
Fresa FE08

PER:  
FOR:

## MOTTURA (I)

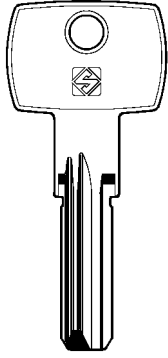

**GVY1R**

DEFENDER

OPTIONAL



### D741446ZB

Tracer point TE11  
Tastatore TE11  
Taster TE11  
Palpeur TE11  
Palpador TE11  
Palpador TE11




### D741447ZB

Cutter FE11  
Fresa FE11  
Fräser FE11  
Fraise FE11  
Fresa FE11  
Fresa FE11

PER:  
FOR:

## SEA (CH)

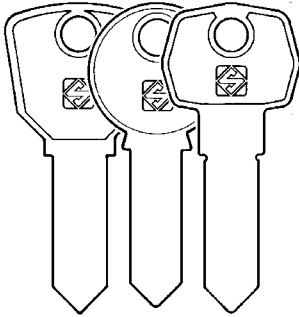

**SEB1 SEB2 SEB3**

SEA 23 SEA SEA 3  
SEA 20 SEA 2

EZCURRA (E)

OPTIONAL



### D741448ZB

Tracer point TE12  
Tastatore TE12  
Taster TE12  
Palpeur TE12  
Palpador TE12  
Palpador TE12



### D741449ZB

Cutter FE12  
Fresa FE12  
Fräser FE12  
Fraise FE12  
Fresa FE12  
Fresa FE12

OPTIONAL



### D741430ZB

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




### D741431ZB

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03

for SEB1 - SEB3 only  
solo per SEB1 - SEB3  
Nur für SEB1 - SEB3  
Seulement pour SEB1 - SEB3  
Solo para SEB1 - SEB3

PER:  
FOR:

## SECURITAL (I)

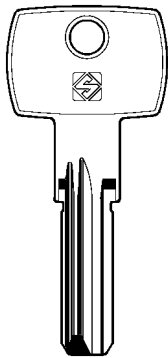

**GVY1R**

Psei

OPTIONAL



### D741436ZB

Tracer point TE06  
Tastatore TE06  
Taster TE06  
Palpeur TE06  
Palpador TE06  
Palpador TE06




### D741437ZB

Cutter FE06  
Fresa FE06  
Fräser FE06  
Fraise FE06  
Fresa FE06  
Fresa FE06

PER:  
FOR:

## STS (E)

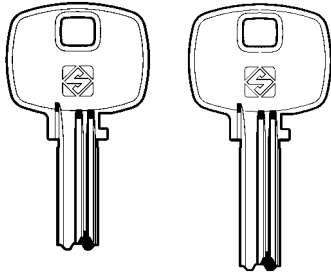

  
STS5


  
STS6

OPTIONAL



### D741476ZB

Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

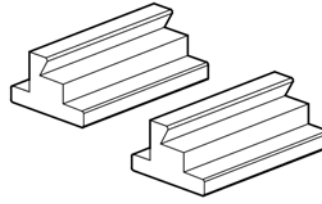

OPTIONAL



### D741430ZB

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




### D741431ZB

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03

PER:  
FOR:

## TESA (E)

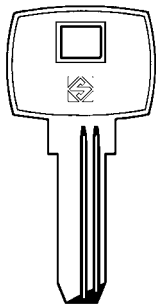

  
TE4  
T10

  
TE4R

OPTIONAL



### D741446ZB

Tracer point TE11  
Tastatore TE11  
Taster TE11  
Palpeur TE11  
Palpador TE11  
Palpador TE11




### D741447ZB

Cutter FE11  
Fresa FE11  
Fräser FE11  
Fraise FE11  
Fresa FE11  
Fresa FE11

PER:  
FOR:

## TESA (E)

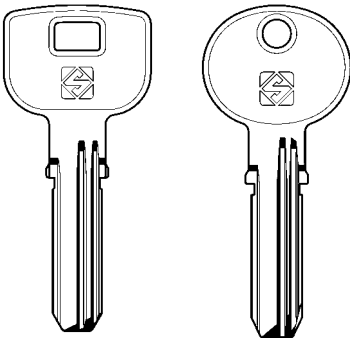

  
TE5  
T80

  
TE7  
T60

OPTIONAL



### D741430ZB

Tracer point TE03  
Tastatore TE03  
Taster TE03  
Palpeur TE03  
Palpador TE03  
Palpador TE03




### D741431ZB

Cutter FE03  
Fresa FE03  
Fräser FE03  
Fraise FE03  
Fresa FE03  
Fresa FE03



PER:  
FOR:

## ZADI (I)

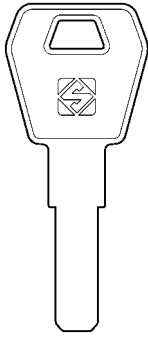

**ZD25**

OPTIONAL



### D741434ZB

Tracer point TE05  
Tastatore TE05  
Taster TE05  
Palpeur TE05  
Palpador TE05  
Palpador TE05




### D741435ZB

Cutter FE05  
Fresa FE05  
Fräser FE05  
Fraise FE05  
Fresa FE05  
Fresa FE05

PER:  
FOR:


## BMW (D)

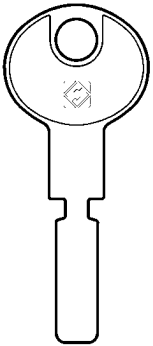

**HU59**


**HU63**

HUF (D)  
TIBBE (D)

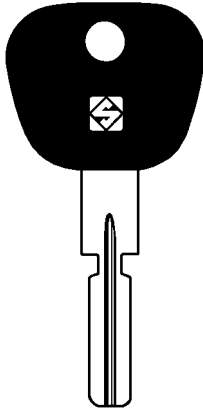

**HU58AP**

OPTIONAL

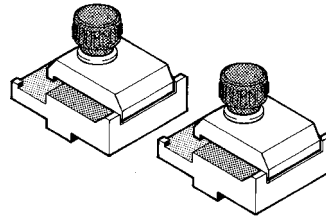

### D701664ZB

Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## BMW (D)

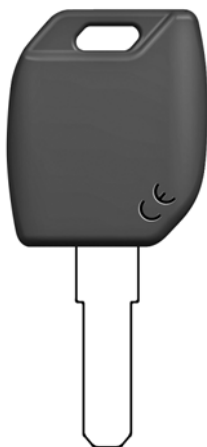

**BW9MH**

OPTIONAL



### D741434ZB

Tracer point TE05  
Tastatore TE05  
Taster TE05  
Palpeur TE05  
Palpador TE05  
Palpador TE05




### D741435ZB

Cutter FE05  
Fresa FE05  
Fräser FE05  
Fraise FE05  
Fresa FE05  
Fresa FE05

PER:  
FOR:

## FORD (EU)

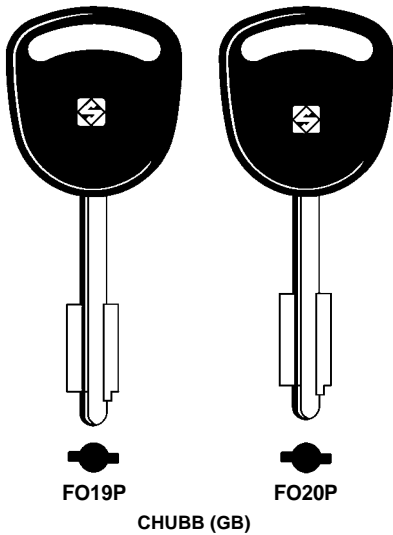


OPTIONAL



### D741450ZB

Adaptors for FO19P-FO20P keys  
Adattatori per chiavi FO19P-FO20P  
Adapters für FO19P-FO20P Schlüssel  
Adaptateurs pour clés FO19P-FO20P  
Adaptadores para llaves FO19P-FO20P  
Adaptadores para chaves FO19P-FO20P

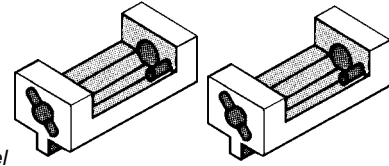


OPTIONAL



### D741434ZB

Tracer point TE05  
Tastatore TE05  
Taster TE05  
Palpeur TE05  
Palpador TE05  
Palpador TE05




### D741435ZB

Cutter FE05  
Fresa FE05  
Fräser FE05  
Fraise FE05  
Fresa FE05  
Fresa FE05

PER:  
FOR:

## FORD (EU + USA)

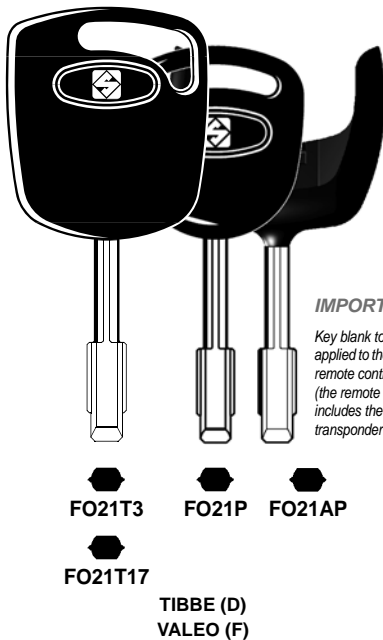

### IMPORTANT!


Key blank to be applied to the original remote control (the remote control includes the transponder chip)

OPTIONAL



### D741409ZB

Code attachment  
Dispositivo a codice  
Code-Vorrichtung  
Dispositif à code  
Dispositivo a código  
Dispositivo por código

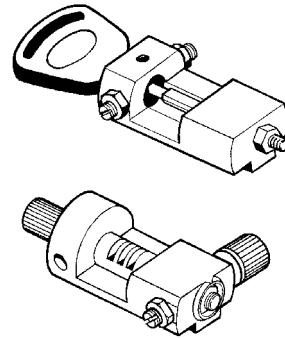

STANDARD

### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## HONDA (J)

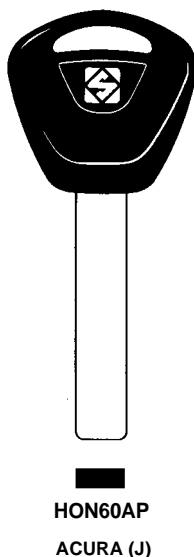

OPTIONAL



### D741434ZB

Tracer point TE05  
Tastatore TE05  
Taster TE05  
Palpeur TE05  
Palpador TE05  
Palpador TE05




### D741435ZB

Cutter FE05  
Fresa FE05  
Fräser FE05  
Fraise FE05  
Fresa FE05  
Fresa FE05

PER:  
FOR:

## HONDA (J)

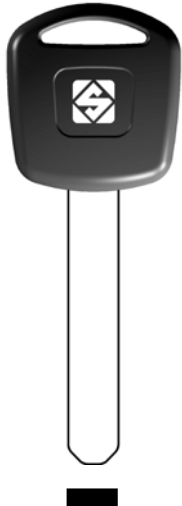

HON66T5  
HON66T6  
HON66T14  
HOV01T5


HON66GP

STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## HUF (D)

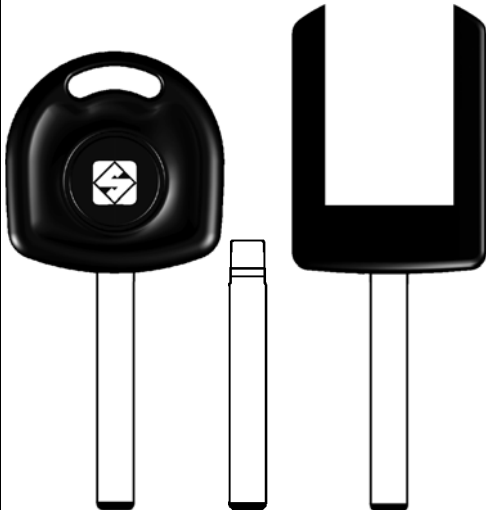

HU100T12

HU100T

HU100BT12

OPEL


HU100AT12

STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## HUF (D)

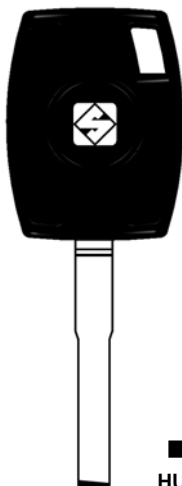


HU101...

STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## HUF (D)

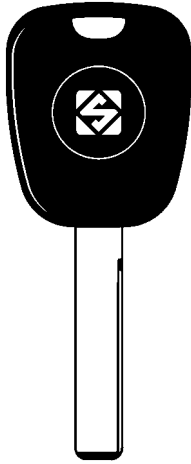


**HU92RP**

OPTIONAL



### D727645ZB

Adaptors A16 for HU92RP keys  
Adattatori A16 per chiavi HU92RP  
Adapters A16 für HU92RP Schlüssel  
Adaptateurs A16 pour clés HU92RP  
Adaptadores A16 para llaves HU92RP  
Adaptadores A16 para chaves HU92RP

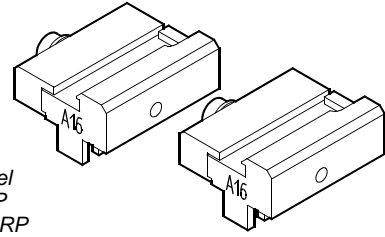


OPTIONAL



### D741129ZB

Tracer point TE02  
Tastatore TE02  
Taster TE02  
Palpeur TE02  
Palpador TE02  
Palpador TE02




### D741130ZB

Cutter FE02  
Fresa FE02  
Fräser FE02  
Fraise FE02  
Fresa FE02  
Fresa FE02

PER:  
FOR:


## HUF (D)

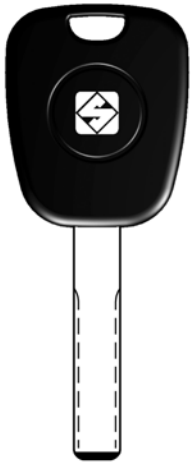

**HU83T5**



**HU83T**



**HU107T**

OPTIONAL



### D741129ZB

Tracer point TE02  
Tastatore TE02  
Taster TE02  
Palpeur TE02  
Palpador TE02  
Palpador TE02






### D741130ZB


Cutter FE02  
Fresa FE02  
Fräser FE02  
Fraise FE02  
Fresa FE02  
Fresa FE02

PER:  
FOR:

## MERCEDES (D)

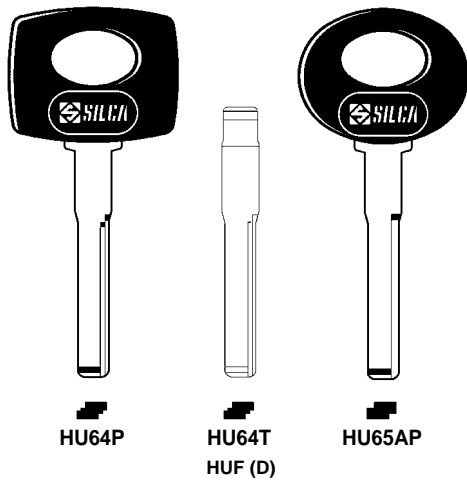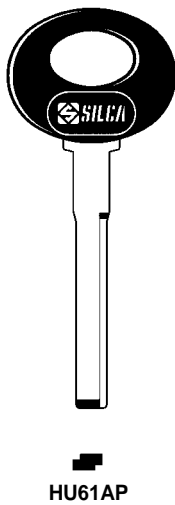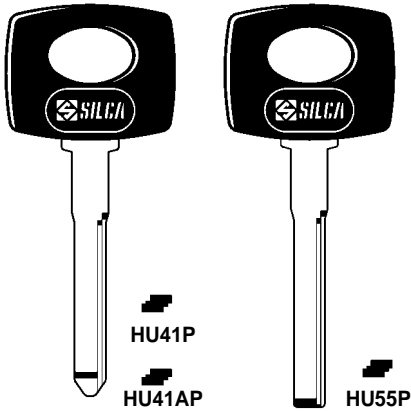

### OPTIONAL

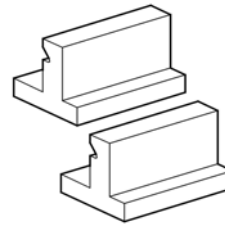

#### D726291ZB

Adapters for MERCEDES keys  
Adattatori per chiavi MERCEDES  
Adapters für MERCEDES Schlüssel  
Adaptateurs pour clés MERCEDES  
Adaptadores para llaves MERCEDES  
Adaptadores para chaves MERCEDES

### STANDARD



#### D741432ZB


Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04



#### D741433ZB


Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR: **MERCEDES (D)**

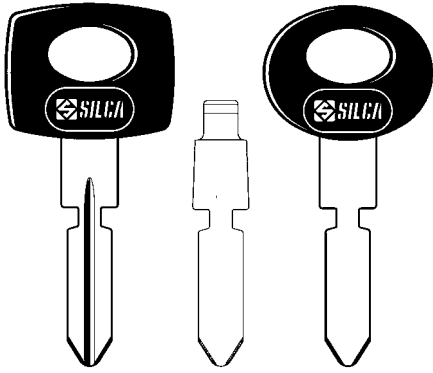

**HU39P**  
**HU39T**  
**HU40P**  
HUF (D)

OPTIONAL

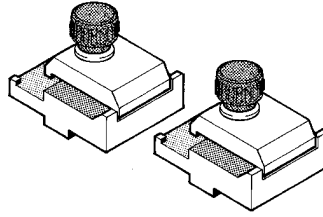

**D701664ZB**  
Adaptors  
Adattatori  
Adapters  
Adaptateurs  
Adaptadores  
Adaptadores

STANDARD




**D741432ZB**  
Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04



**D741433ZB**  
Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR: **OPEL-VAUXHALL (D)**

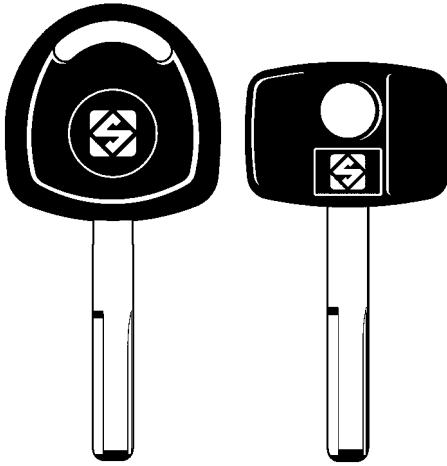


**HU43T9**  
**HU43AT9**  
**HU43T**  
**HU43TGM**

**HU43P**

OPTIONAL



**D741429ZB**  
Code device  
Dispositivo a codice  
Code-Vorrichtung  
Dispositif à code  
Dispositivo a código  
Dispositivo por código

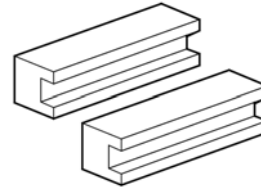


STANDARD



**D741432ZB**  
Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04



**D741433ZB**  
Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

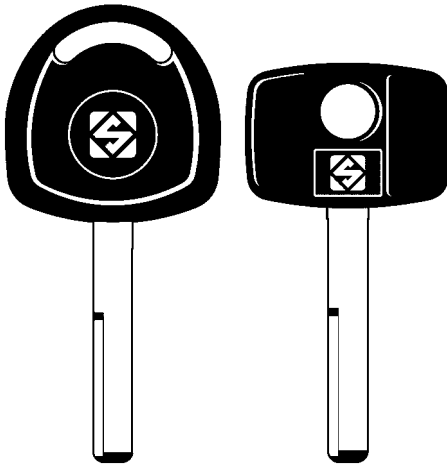





**YM27T2**

**YM27P**


PER:  
FOR:
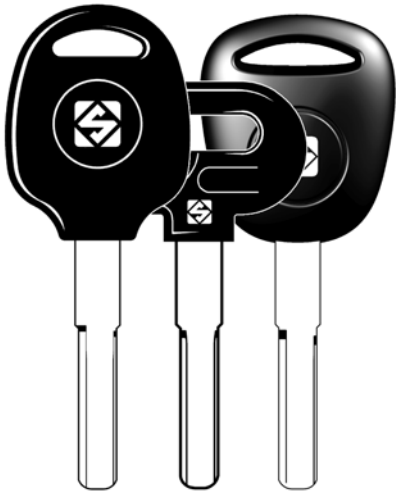
## SAAB (S)



 **YM30BP**   
  **YM30P**   
  **YM30T5**  
**VALEO-YMOS (D)**    **YMOS (D)**

OPTIONAL

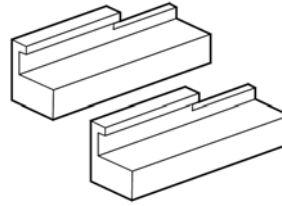

### D741427ZB

*Adaptors for YM30P-YM30BP keys*  
*Adattatori per chiavi YM30P-YM30BP*  
*Adapters für YM30P-YM30BP Schlüssel*  
*Adaptateurs pour clés YM30P-YM30BP*  
*Adaptadores para llaves YM30P-YM30BP*  
*Adaptadores para chaves YM30P-YM30BP*

STANDARD



### D741432ZB

*Tracer point TE04*  
*Tastatore TE04*  
*Taster TE04*  
*Palpeur TE04*  
*Palpador TE04*  
*Palpador TE04*









### D741433ZB

*Cutter FE04*  
*Fresa FE04*  
*Fräser FE04*  
*Fraise FE04*  
*Fresa FE04*  
*Fresa FE04*

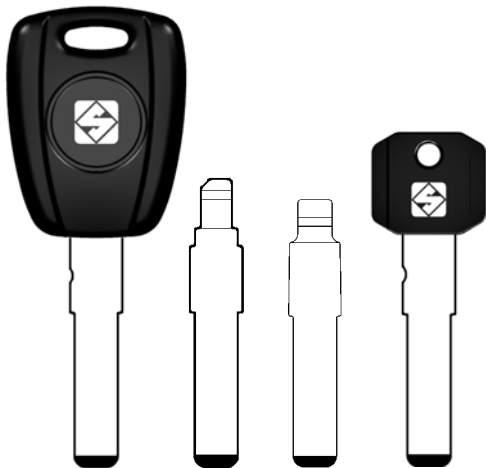PER:  
FOR:

## TRW SIPEA (I)



 **SIP22LP**   
  **SIP29T**   
  **SIP18T**   
  **SIP22KP**  
 **SIP22T5**

OPTIONAL



### D741434ZB

*Tracer point TE05*  
*Tastatore TE05*  
*Taster TE05*  
*Palpeur TE05*  
*Palpador TE05*  
*Palpador TE05*



### D741435ZB

*Cutter FE05*  
*Fresa FE05*  
*Fräser FE05*  
*Fraise FE05*  
*Fresa FE05*  
*Fresa FE05*

PER:  
FOR:

## TOYOTA (J)



  
TOY40BT4  
TOY40  
TOY40P  
TOY40AP



  
TOY48P  
  
TOY48BT4  
ARISTO

STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04





### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## VALEO (F)





  
VA2T14     VA6 ...

STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04




PER:  
FOR:


## VOLVO (S)

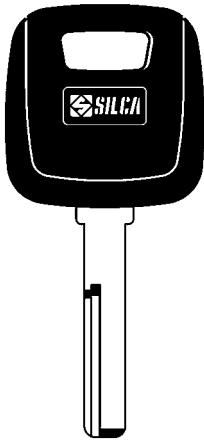

  
HU56RAT2

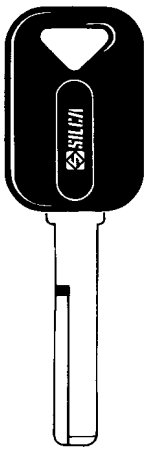

  
HU57RP

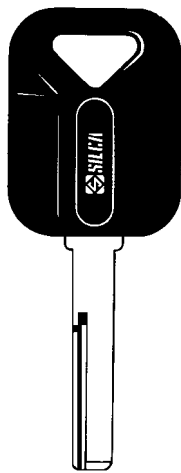



  
HU56RP

## STANDARD



### D741432ZB

Tracer point TE04  
Tastatore TE04  
Taster TE04  
Palpeur TE04  
Palpador TE04  
Palpador TE04




### D741433ZB

Cutter FE04  
Fresa FE04  
Fräser FE04  
Fraise FE04  
Fresa FE04  
Fresa FE04

PER:  
FOR:

## ZADI (I)

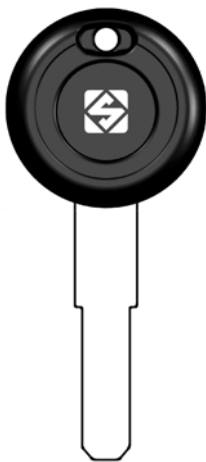



  
ZD30T5

## OPTIONAL



### D741434ZB

Tracer point TE05  
Tastatore TE05  
Taster TE05  
Palpeur TE05  
Palpador TE05  
Palpador TE05




### D741435ZB

Cutter FE05  
Fresa FE05  
Fräser FE05  
Fraise FE05  
Fresa FE05  
Fresa FE05


PER:  
FOR:

**AUDI (D)**  
**FORD (D)**  
**PORSCHE (D)**  
**SEAT (E)**  
**SKODA (CZ)**  
**VOLKSWAGEN (D)**

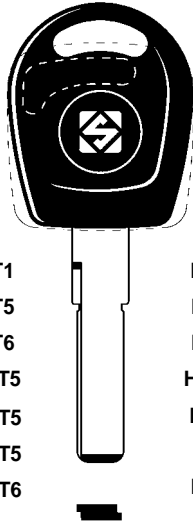

- |         |          |
|---------|----------|
| HU66T1  | HU66AT6  |
| HU66T5  | HU66T10  |
| HU66T6  | HU66T15  |
| HU66AT5 | HU66BT15 |
| HU66CT5 | HU66BT1  |
| HU66DT5 | HU66PL   |
| HU66CT6 | HU66T5L  |
|         | HU75T    |
|         | HU103T   |
- HUF (D)  
WITTE (D)

OPTIONAL

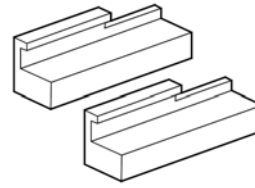

**D741427ZB**

*Adaptors for YM30P-YM30BP keys*  
*Adattatori per chiavi YM30P-YM30BP*  
*Adapters für YM30P-YM30BP Schlüssel*  
*Adaptateurs pour clés YM30P-YM30BP*  
*Adaptadores para llaves YM30P-YM30BP*  
*Adaptadores para chaves YM30P-YM30BP*

STANDARD

**D741432ZB**

*Tracer point TE04*  
*Tastatore TE04*  
*Taster TE04*  
*Palpeur TE04*  
*Palpador TE04*  
*Palpador TE04*



**D741433ZB**

*Cutter FE04*  
*Fresa FE04*  
*Fräser FE04*  
*Fraise FE04*  
*Fresa FE04*  
*Fresa FE04*

PER:  
FOR:

**CENTURY (USA)**

CEN5T (10)

**CHICAGO (USA)**

CH16T (9.2)  
CH17T (10)

**L&F (GB)**

**ERA (GB)**

**AGA (E)**

**MERONI (I)**

MER22T (9.50)  
MER25T (9.50)

**P.CORTELLEZZI (I)**



PC12T (9.60)  
PC12TP (9.60)  
PC15T (9.60)  
PC15TP (9.60)

**SILCA (I)**


SLC1TP (9.60)  
SLC2TP (9.60)

**SIDLEEN (USA)**

SD3T (9.50)

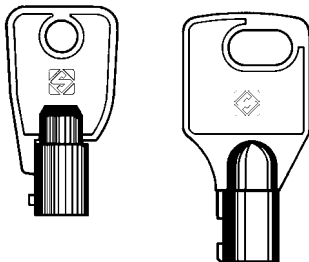

OPTIONAL

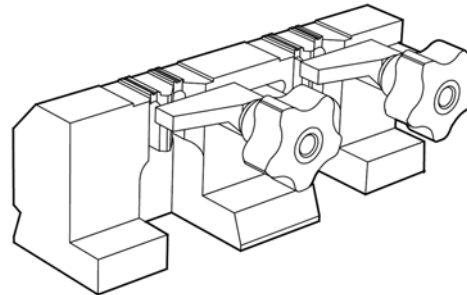

**D741428ZB**

*Device for tubular keys*  
*Dispositivo per chiavi tubolari*  
*Vorrichtung für Steckschlüssel*  
*Dispositif pour clés tubulaires*  
*Dispositivo para llaves tubulares*  
*Dispositivo para chaves tubulares*

OPTIONAL



**D741438ZB**

*Tracer point TE07*  
*Tastatore TE07*  
*Taster TE07*  
*Palpeur TE07*  
*Palpador TE07*  
*Palpador TE07*



**D741439ZB**

*Cutter FE07*  
*Fresa FE07*  
*Fräser FE07*  
*Fraise FE07*  
*Fresa FE07*  
*Fresa FE07*